
[S3D-U02 . SCHEDA_MONTAGGIO]

Ferma

Clip adesive per cavi e canalina da bordo scrivania

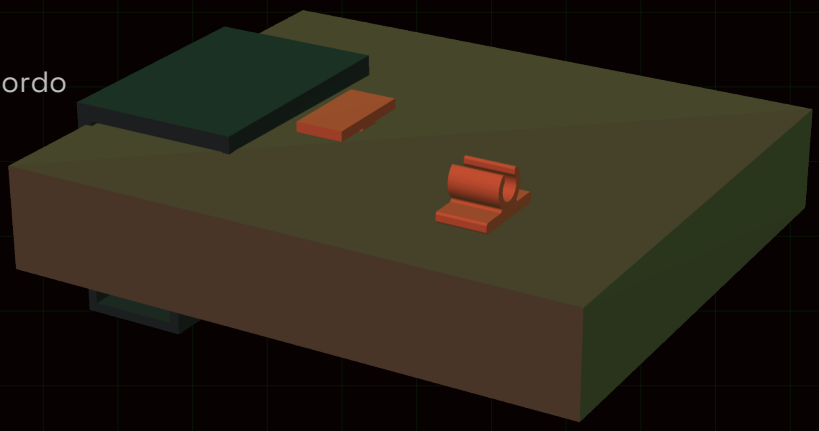

PIANO	25 mm
STAMPE	10
FILAMENTO	circa 70 g
MATERIALE	PETG
TEMPO STIMATO	circa 6 h
DIFFICOLTÀ	Facile

PANORAMICA

Kit per mettere in ordine i cavi della scrivania: clip adesive per cavi da 6 e 10 mm e una canalina che si aggancia al bordo del piano senza viti e raccoglie i cavi sotto la scrivania. Tutti i pezzi si stampano sul fianco in pochi minuti.

LICENZA

CC BY-NC-SA 4.0. Uso personale libero con attribuzione a super3d.it. Niente vendita dei file o dei pezzi stampati. Le modifiche si condividono con la stessa licenza.

SICUREZZA


I file sono forniti così come sono, senza garanzia: chi stampa e usa l'oggetto ne è responsabile. Gli oggetti con parti piccole (cappucci, perni, clip) non sono adatti a bambini sotto i 3 anni. Il PLA si deforma oltre i 55 °C: non lasciare gli oggetti al sole dietro un vetro o in auto.

Pezzi da stampare


FILE	QTÀ	INGOMBRO MM	MATERIALE	ORIENTAMENTO
01_clip_6mm	4	20×11×12	PETG	Sul fianco
02_clip_10mm	4	24×15×12	PETG	Sul fianco
03_canalina	2	42×53×60	PETG	Sul fianco: il profilo a C appoggia sul piatto

Tutti i pezzi stanno in un piatto 220 × 220 × 250 mm. I file STL sono già orientati per la stampa.


01_clip_6mm

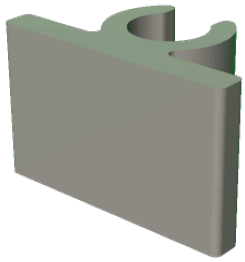

02_clip_10mm

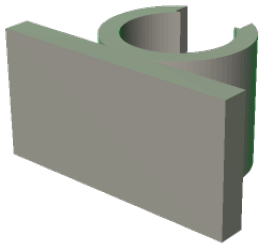

03_canalina

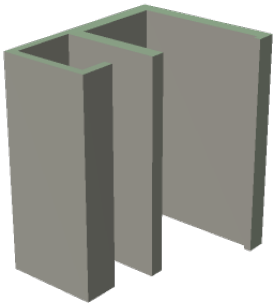

Impostazioni di stampa


PARTE	IMPOSTAZIONE
Materiale	PETG: più elastico del PLA, le clip si aprono senza rompersi.
Piano	DESK nello script = spessore del tuo piano (25 mm di serie).

Componenti da acquistare

#	COMPONENTE
01	Biadesivo forte (tipo 3M VHB) per le clip

Montaggio

PASSO	OPERAZIONE
01	Misura lo spessore del piano e, se diverso da 25 mm, rigenera la canalina.
02	Aggancia le canaline al bordo posteriore del piano e infila i cavi nel canale.
03	Incolla le clip con il biadesivo dove servono e fai scattare dentro i cavi.

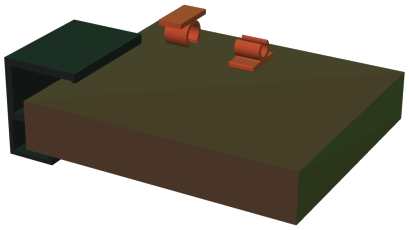

> NOTA // La canalina si aggancia a pressione: un dentino sul braccio superiore la trattiene.