[S3D-C02 . SCHEDA_MONTAGGIO]

Gradino

Portavaso a faccette ritorte con sottovaso e drenaggio



INGOMBRO	Ø 148 × 125 mm
STAMPE	2
FILAMENTO	circa 210 g
MATERIALE	PETG
TEMPO STIMATO	circa 14 h
DIFFICOLTÀ	Facile

PANORAMICA

Portavaso a dodici faccette che ruotano di 15° salendo, con fori e canaline di drenaggio sul fondo. Il sottovaso ha tre costole che tengono il vaso sollevato: l'acqua in eccesso scorre via e le radici non restano a bagno. Adatto a piante da appartamento in vasi fino a Ø 12 cm.

LICENZA

CC BY-NC-SA 4.0. Uso personale libero con attribuzione a super3d.it. Niente vendita dei file o dei pezzi stampati. Le modifiche si condividono con la stessa licenza.

SICUREZZA

I file sono forniti così come sono, senza garanzia: chi stampa e usa l'oggetto ne è responsabile. Gli oggetti con parti piccole (cappucci, perni, clip) non sono adatti a bambini sotto i 3 anni. Il PLA si deforma oltre i 55 °C: non lasciare gli oggetti al sole dietro un vetro o in auto.

Pezzi da stampare


FILE	QTÀ	INGOMBRO MM	MATERIALE	ORIENTAMENTO
01_vaso	1	133×133×120	PETG	Diritto, fondo sul piatto
02_sottovaso	1	148×148×17	PETG	Diritto

Tutti i pezzi stanno in un piatto 220 × 220 × 250 mm. I file STL sono già orientati per la stampa.

01_vaso



02_sottovaso

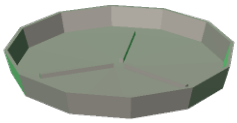

Impostazioni di stampa


PARTE	IMPOSTAZIONE
Materiale	PETG: regge acqua e terra. Il PLA va bene solo per piante finte o con un vaso interno.
Impostazioni	0,2 mm, 3 perimetri, 4 strati di fondo per la tenuta.

Componenti da acquistare

Nessun componente da acquistare: si stampa e si usa.

Montaggio

PASSO	OPERAZIONE
01	Stampa vaso e sottovaso.
02	Metti uno strato di argilla espansa sul fondo prima della terra.
03	Appoggia il vaso sulle costole del sottovaso.

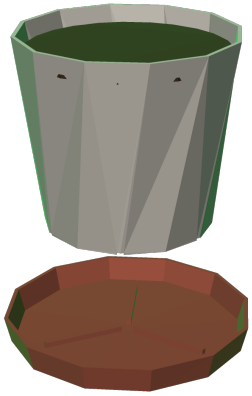

> NOTA // Le canaline sotto il fondo evitano che il vaso faccia ventosa sul sottovaso.