
[S3D-C11 . SCHEDA_MONTAGGIO]

Scarta

Coppetta apri-lecca-lecca: apre la carta e poi fa da cappuccio alla caramella iniziata

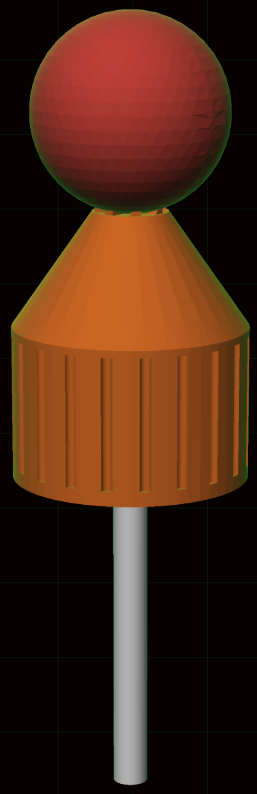

INGOMBRO	Ø 33 × 39 mm
CARAMELLE	sfere fino a 28 mm
BASTONCINI	4,5-5 mm
STAMPE	1
FILAMENTO	circa 5 g
MATERIALE	PLA
TEMPO STIMATO	circa 30 min

PANORAMICA

Il punto duro dei lecca-lecca a sfera è il collarino: la carta arricciata e incollata attorno al bastoncino. Scarta è una coppetta che si infila sul bastoncino e si impugna come un manico: la spingi su contro la caramella, la corona di dentini attorno al foro aggancia il collarino, un giro della coppetta lo strappa e la carta si sfila come un cappuccio. Poi la capovolgi e copre la caramella iniziata: il bastoncino resta stretto nel foro e il lecca-lecca si mette in tasca.

LICENZA

CC BY-NC-SA 4.0. Uso personale libero con attribuzione a super3d.it. Niente vendita dei file o dei pezzi stampati. Le modifiche si condividono con la stessa licenza.

SICUREZZA


I file sono forniti così come sono, senza garanzia: chi stampa e usa l'oggetto ne è responsabile. Gli oggetti con parti piccole (cappucci, perni, clip) non sono adatti a bambini sotto i 3 anni. Il PLA si deforma oltre i 55 °C: non lasciare gli oggetti al sole dietro un vetro o in auto.

Pezzi da stampare

FILE	QTÀ	INGOMBRO MM	MATERIALE	ORIENTAMENTO
01_coppetta	1	Ø33×39	PLA	Bordo sul piatto, dentini verso l'alto

Tutti i pezzi stanno in un piatto 220 × 220 × 250 mm. I file STL sono già orientati per la stampa.

01_coppetta

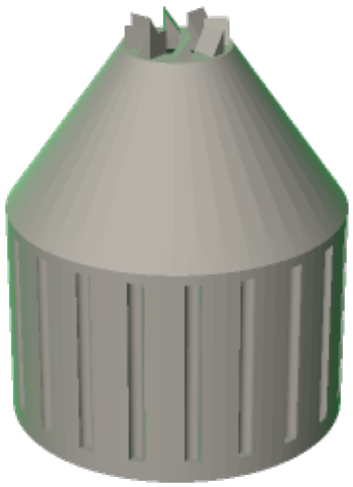

Impostazioni di stampa


PARTE	IMPOSTAZIONE
Orientamento	Come nel file, bordo sul piatto: il tetto è conico a 55° e si stampa pulito senza supporti; la corona di dentini resta in alto e viene appuntita.
Impostazioni	PLA, 0,16 mm, 2 perimetri, 15% di riempimento. Tempo minimo di strato 8-10 s per non arrotondare i dentini; niente ironing sulla punta.
Foro	Tre nervature lo stringono a 4,8 mm. Se il bastoncino non entra passa una punta da 5 mm; se scivola nel cappuccio cambia RIB nello script (0,45).

Componenti da acquistare

Nessun componente da acquistare: si stampa e si usa.

Montaggio

PASSO	OPERAZIONE
01	Stampa la coppetta.
02	Per aprire: infila il bastoncino nel foro dalla parte aperta, con la punta e i dentini verso la caramella.
03	Spingi la coppetta su fino alla caramella: i dentini attorno al foro si piantano nel collarino.
04	Tenendo ferma la caramella, gira la coppetta in senso antiorario guardandola dalla caramella: le facce diritte dei dentini agganciano la plastica e la strappano.
05	Sfila la coppetta dal fondo del bastoncino e tira la carta verso l'alto: si toglie tutta.
06	Per mettere via la caramella iniziata: infila il bastoncino nel foro dalla punta, con la parte aperta verso la caramella, e spingi la coppetta su finché la copre.

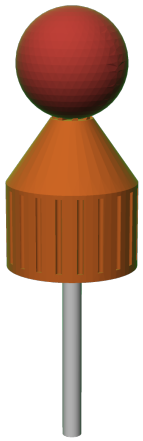

NOTA // Lavala a mano con acqua tiepida, non in lavastoviglie: il PLA si deforma col calore. I dentini sono piccoli ma appuntiti: per i bambini piccoli apri tu il lecca-lecca.